


## Instructions de montage

### FLAMTEC S400 3 faces

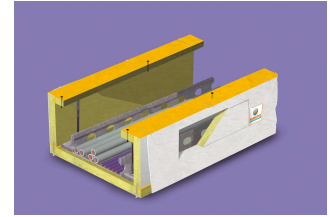

- Enduire les bandes de fixation Flamtec SPN de colle Flamtec KL puis les coller directement sur la dalle béton de part et d'autre de votre chemin de câbles.
- Percer les bandes de fixation FLAMTEC SPN tous les 500 mm en perçant également la dalle béton ;
- Introduire dans l'orifice créé la tige filetée ( $\varnothing$  8 mm et 150 mm de long) munie d'une cheville laiton et la frapper au marteau afin que la cheville s'expande.
- Découper les panneaux latéraux aux dimensions correspondant au point le plus bas du chemin de câbles.
- Enduire de colle Flamtec KL entre la bande de fixation et le panneau latéral.
- Introduire des vis à bois (160 mm).
- Découper le panneau du fond et enduire de colle Flamtec KL entre les chants des panneau latéraux et le panneau du fond.
- Introduire les vis à bois (160 mm).
- Enduire les traces de colle Flamtec KL du caisson de FLAMTEC ABA

- 1 Bande de fixation
- 2 Colle FLAMTEC KL
- 3 Panneaux latéraux recouverts de FLAMTEC ABA
- 4 Panneau sous-face recouvert de FLAMTEC ABA
- 5 Tiges filetées avec chevilles laiton
- 6 Vis à bois

